

TRENGER DU
HJELP
TIL Å ELIMINERE
HINDRINGER?



INGEN HINDRINGER MED ELIRAMP



EliRamp

er en terskeleliminator produsert av resirkulert gummi. Den er lett å montere, lydløs i bruk, meget slitesterk og ikke minst: Med adkomst fra 3 sider er den enkel i bruk for alle som skal forsere dørterskler og andre hindringer.

LYDLØS OG SKLISIKKER

EliRamp er fullstendig lydløs i bruk og fyller alle krav til sklisikkerhet. Friksjon i gummi-overflaten kombinert med produktets vekt gjør at den i de fleste tilfeller kan monteres uten bruk av festemidler.

HOLDBAR OVERALT OG INGEN SKARPE KANTER

EliRamp kan brukes på alle slette underlag, ute som inne, og skader ikke gulvbelegg eller andre flater. Den tåler ubegrenset med vekt, og er holdbar i svært lang tid.

EliRamp har heller ingen skarpe kanter som kan gi personskade eller punktere dekk. EliRamp leveres med 10 års garanti.


ÉN BREDDE – ADKOMST FRA 3 SIDER

Siden EliRamp har oppkjøring fra 3 sider, er en standardbredde på 90 cm ideelt. Den fungerer utmerket ved bredere døråpninger og justeres enkelt ved smalere døråpninger. Én standardbredde forenkler også bestilling og lagerhold.



ALLTID KORREKT STIGNINGSFORHOLD

Modul ER 50 – Bredde 900 mm

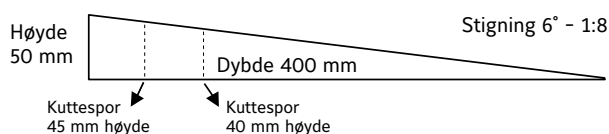

Terskeleliminatorer av aluminium er ofte for bratte. EliRamp har et stigningsforhold på 1:8 som er vanlig anbefalt ved terskeleliminering. Derfor varierer EliRamp i dybde etter produktets høyde. Stigningsforholdet forblir uforandret ved høydejustering.

MILJØVENNLIG MATERIALE

EliRamp er laget av 100 % resirkulert materiale, bestående av granulat fra brukte bildekk. Det er en miljøvennlig råvare som

ikke bidrar til økt bruk av CO₂ og andre klimagasser i produksjonen.



LETT Å MONTERE



EliRamp legger du rett og slett bare på plass der den skal. Trenger du å justere den for utspring, lister og annet, er det bare å kutte den til med en tapetkniv eller sag/stikksag. Kombinasjonen av vekt og sklisikkerhet gjør at EliRamp i de fleste tilfeller ligger stabilt. Om nødvendig kan den festes til underlaget med lim eller dobbelsidig tape. Se teknisk datablad for anbefalte produkter.



EliRamp

MANGE BRUKSOMRÅDER

EliRamp kan brukes på alle områder der en har behov for å eliminere terskler. Den kan også brukes på offentlige og private bygg for å øke tilgjengeligheten. Den er ideell for alle typer varehandel, lager og andre steder der en skal passere dørterskler med sekkehjul og annen last. EliRamp er svært bestandig og tåler mange års tøff bruk. Den er også lett å fjerne ved rengjøring og boning av gulv.



Eliminering av 10 cm høy hindring

7 STANDARDMODULER, 6 KAN JUSTERES I HØYDE



EliRamp leveres i 7 standard-moduler som dekker alle terskel-høyder mellom 1,5–12,5 cm. Alle kan trimmes i bredde og dybde, 6 kan trimmes i høyden. På rampens bakside er det ett eller flere prefabrikerte vertikale spor beregnet for kutting med håndsag eller elektrisk stikksag. Høyden reduseres med 0,5 cm for hvert spor som sages av. Stigningsforhold forblir uforandret.

EliRamp

Art. nr	Modul	Bredde mm	Dybde mm	Høyde mm
	Stigning 1 : 8			
ER125	EliRamp høyde 125 mm	900	1000	125
	Kuttespor på bakside	900	960	120
	Kuttespor på bakside	900	920	115
	Kuttespor på bakside	900	880	110
	Kuttespor på bakside	900	840	105
ER100	EliRamp høyde 100 mm	900	800	100
	Kuttespor på bakside	900	760	95
	Kuttespor på bakside	900	720	90
	Kuttespor på bakside	900	680	85
	Kuttespor på bakside	900	640	80
ER75	EliRamp høyde 75 mm	900	600	75
	Kuttespor på bakside	900	560	70
	Kuttespor på bakside	900	520	65
	Kuttespor på bakside	900	480	60
	Kuttespor på bakside	900	440	55
ER50	EliRamp høyde 50 mm	900	400	50
	Kuttespor på bakside	900	360	45
	Kuttespor på bakside	900	320	40
ER35	EliRamp høyde 35 mm	900	280	35
	Kuttespor på bakside	900	240	30
ER25	EliRamp høyde 25 mm	900	200	25
	Kuttespor på bakside	900	160	20
ER15	EliRamp høyde 15 mm	900	120	15

PRODUSENT:

Bergen Medikal as | Gyldenprisveien 16 – 5056 Bergen
Tlf. 55 94 77 00 | Faks 55 94 77 01
E-post: post@bergen-medikal.no

www.eliramp.com

FORHANDLER: